

Drehtüre Max richtig ausmessen

Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein zuverlässiges Bestellmass



Die wichtigste Regel

Breite und Höhe immer an drei Stellen messen.

Für die Bestellung immer das kleinste gemessene Mass verwenden.

Videoanleitung ansehen

QR-Code scannen oder den klickbaren Link in der PDF öffnen.


<https://www.youtube.com/watch?v=lyY8INQrixg>



SCHRITT 1

Breite korrekt messen

Das lichte Öffnungsmass waagrecht von Rahmenkante zu Rahmenkante messen.

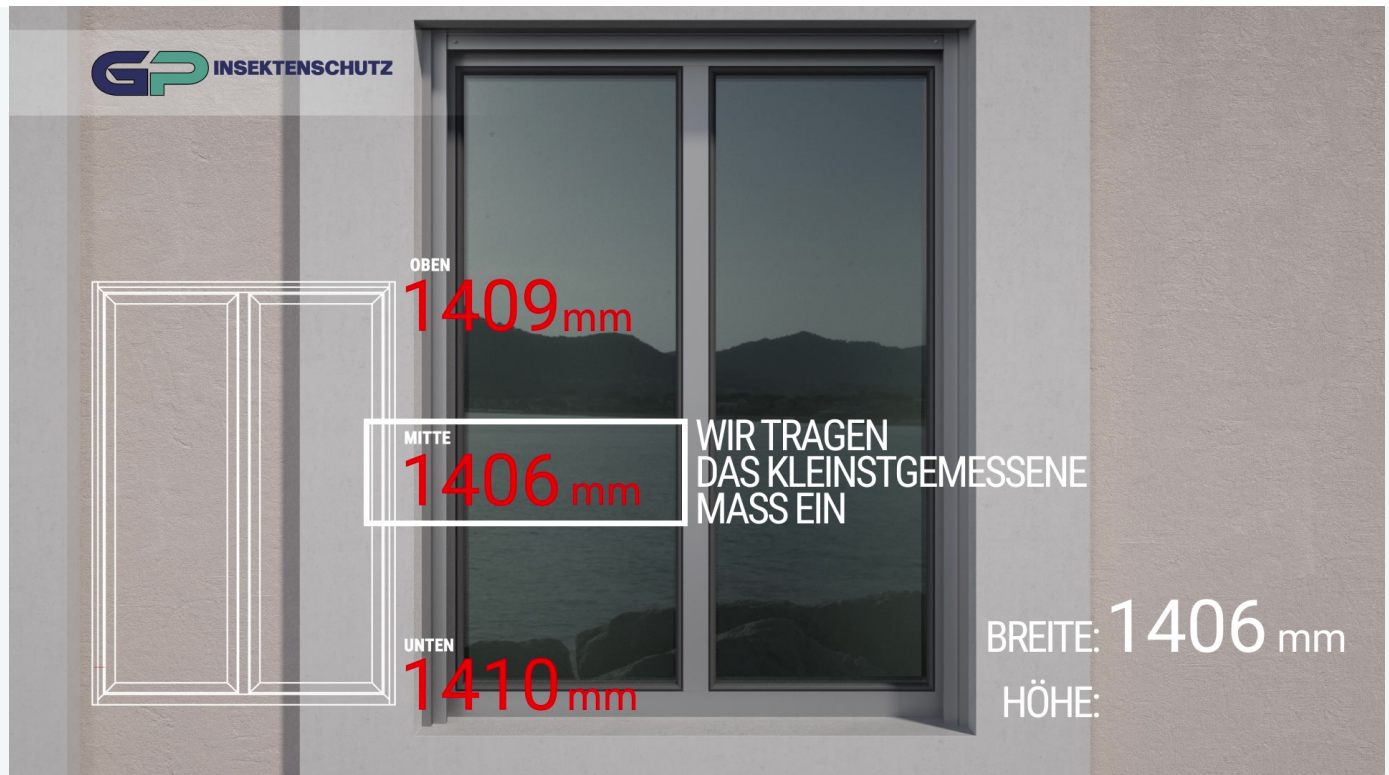

OBEN
1409 mm

MITTE
1406 mm

UNTEN
1410 mm

Bestellbreite: 1406 mm

Das kleinste der drei Breitenmasse wird übernommen.

Oben messen

- 1** Das Massband gerade und waagrecht anlegen. Nicht schräg messen.

In der Mitte messen

- 2** Die zweite Messung ungefähr auf halber Höhe durchführen.

Unten messen

- 3** Auch im unteren Bereich von Rahmenkante zu Rahmenkante messen.

SCHRITT 2

Höhe korrekt messen

Das lichte Öffnungsmass senkrecht von der oberen bis zur unteren Rahmenkante messen.



LINKS
1807 mm

MITTE
1805 mm

RECHTS
1801 mm

Bestellhöhe: 1801 mm

Das kleinste der drei Höhenmasse wird übernommen.

Links messen

- 1 Das Massband senkrecht halten und bündig an den Messpunkten ansetzen.

In der Mitte messen

- 2 Die zweite Höhenmessung mittig in der Öffnung durchführen.

Rechts messen

- 3 Die dritte Messung auf der rechten Seite durchführen.

BESTELLUNG

Messwerte prüfen und eintragen

Vor dem Absenden alle Masse nochmals kontrollieren.



Bestellmass im Beispiel

Kleinste Breite aus 3 Messungen:

1406 mm

Kleinste Höhe aus 3 Messungen:

1801 mm

Ihre Masse

Breite oben _____ mm

Breite Mitte _____ mm

Breite unten _____ mm

Kleinste Breite / Bestellbreite _____ mm

Höhe links _____ mm

Höhe Mitte _____ mm

Höhe rechts _____ mm

Kleinste Höhe / Bestellhöhe _____ mm

Vor der Bestellung prüfen

Massband gerade gehalten
Jeweils 3 Messungen durchgeführt

Kleinstes Mass übernommen
Alle Werte nochmals kontrolliert



Video öffnen

QR-Code scannen
oder [Link in PDF klicken](#)